NOTICE D'INSTALLATION

ANDREA





Cher Client,

Nous souhaitons avant tout vous remercier de la préférence que vous nous avez accordée en achetant notre produit et vous félicitions pour votre choix. Afin de vous permettre de profiter au mieux de votre nouveau poêle, nous vous invitons à suivre attentivement les instructions reportées dans cette notice. Pour valider votre carte de garantie, reporter obligatoirement les renseignements que vous trouverez sur la plaque signalétique de votre appareil

VOLET A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR

CERTIFICAT DE GARANTIE

	Appareil	Cachet installateur
Type / code 67000 ou 67005		
N° identification (Dnr)		
Date		
ATE DE MISE SERVICE:		(Prise d'effet de la garantie – Appareil garantie 2 an
VOLET A RETOURNER CHE	EZ TRESCO DES LA MISE E	EN SERVICE POUR BÉNÉFICIER DE LA GARANTIE
VOLET A RETOURNER CHE		
Type / code 67000 ou 67005	EZ TRESCO DES LA MISE E Appareil	EN SERVICE POUR BÉNÉFICIER DE LA GARANTIE Cachet installateur
Type / code		
Type / code 67000 ou 67005		
Type / code 67000 ou 67005 N° identification (Dnr)		
Type / code 67000 ou 67005 N° identification (Dnr) Date	Appareil	
Type / code 67000 ou 67005 N° identification (Dnr)	Appareil	



DATE DE MISE SERVICE: (Prise d'effet de la garantie – Appareil garantie 2 ans)



INDEX

1	PRÉAMBULE	6	10	FONCTIONS DISPONIBLES	20
1.1	SYMBOLOGIE	6	10.1	FONCTION TIMER	20
1.2	UTILISATION	6	10.2	FONCTION STAND-BY	22
1.3	OBJECTIFS ET CONTENU DU MANUEL	6		FONCTION ANTIGEL	22
1.4	ENTRETIEN DU MANUEL	6		FONCTION "ECONOMY"	22
1.5 1.6	MISE A JOUR DUMANUEL GENERALITES	6 6	10.5	RALLUMAGE APRES UNE COUPURE DE COURAI	NT 22
1.7	PRINCIPALES NORMES DE SECURITE DE			LECTURE HEURES DE FONCTIONNEMENT	22
4.0	REFERENCE ARESPECTER	7	10.7	ALLUMAGE ET EXTINCTION AVEC DISPOSITIFA	١.٠٠
1.8 1.9	GARANTIE LÉGALE LIMITES DE RESPONSABILITÉ DU FABRICANT	7 7	10.0	DISTANCE (Seulement pour les modèles où établies FONCTIONNEMENT AVEC THERMOSTATAMBIAN	5)22 T22
1.10	CARACTERISTIQUES DE L'UTILISATEUR	7		FONCTIONNEMENT AVEC THERMOSTATAMBIAN FONCTION "ASSISTANCE AU NETTOYAGE"	22
1.10		7	10.9	FUNCTION ASSISTANCE AUNETTOTAGE	22
	PIECES DETACHEES	7			
1.13	PLAQUE SIGNALETIQUE	7	11	DESCRIPTION DES MENUS	23
		7	11.1	MENU SET MARCHE	23
			11.2	MENU TIMER	23
2	RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ	8	11.3	MENU SET POELE	23
2.1	RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATEUR	8	40	CECTION DEC ALABAGE	25
2.2	RECOMMANDATIONS POUR LE RESPONSABLE		12	GESTION DES ALARMES	20
	L'ENTRETIEN	8			
2.3	CONSIGNES DESTINEES A L'UTILISATEUR	8	13	TELECOMMANDE	26
3	CARACTERISTIQUES DU COMBUSTIBLE	9			
3.1	CARACTÉRISTIQUES DU COMBUSTIBLE	9	14	ENTRETIEN	27
3.2	STOCKAGE DE PELLET	9	14.1	MESURES DE SECURITE	27
				FONCTION NETTOYAGE POELE	27
4	MANUTENTION ET TRANSPORT	9	14.3	ENTRETIEN ORDINAIRE A L'ADRESSE DE	
		3	111	L'UTILISATEUR	27 30
4.1	RETRAIT DU POÊLÉ DE LA PALETTE DE TRANSPORT	9	14.4	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE	30
5	INSTALLATION	10	15	DESOSSEMENT ET MISE AU REBUT	30
5.1	CONSIDERATIONS GENERALES	10	13	DESOSSEMENT ET MISE AU REBUT	30
5.2	MESURES POUR LA SECURITE	10			
5.3	LIEU D'INSTALLATION DU POELE	10			
5.4	AIR DE COMBUSTION	11			
5.5	EVACUATION DE LA FUMEE	12			
6	INSTALLATION	14			
6.1	MISE A NIVEAU DU POELE	14			
6.2	BRANCHEMENTS	14			
7	DESCRIPTION DU POELE	16			
7.1	PANNEAU DE COMMANDE	16			
7.2	PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT	16			
7.3	ACCES AUX MENUS	17			
8	OPERATIONS PRELIMINAIRES	18			
8.1	CHARGEMENT DES PELLETS	18			
8.2	ALIMENTATION ELECTRIQUE	18			
8.3	PARAMETRAGES PRELIMINAIRES	18			
9	UTILISATION DU POELE	19			
9 .1	ALLUMAGE	19			
9.1 9.2	MODIFICATION DES PARAMETRES	19			
9.3	EXTINCTION	19			
		-			



1 PRÉAMBULE

Les appareils de chauffage (dénommés ci-après poêles à granulés) TRESCO, sont construits et assemblés suivant les prescriptions de sécurité indiquées dans les directives européennes de référence.

Ce manuel est destiné à l'usage des utilisateurs, des installateurs, poseurs et manutentionnaires des poêles. En cas de doute, sur le contenu de cette notice, et pour chaque éclaircissement, contactez le fabricant, ou la Station Technique Agrée, en citant le numéro du paragraphe faisant objet de la demande.

L'impression, la traduction et la reproduction, même partielle, de ce document doivent être soumis à autorisation écrite de la Société TRESCO.

Les informations techniques, les représentations graphiques et spécifiques, présentes dans cette notice, ne doivent pas être divulguées à un tiers.

Ne pas mettre en œuvre un poêle, si l'installateur ou le poseur n'a pas compris parfaitement ce qui est indiqué dans ce manuel. En cas de doute, demander toujours l'intervention d'un technicien agréé TRESCO.

TRESCO se réserve le droit d'apporter toutes modifications spécifiques et techniques et/ou fonctionnelles sur le poêle, à tout moment, sans aucun préavis.

1.1 SYMBOLOGIE

Dans le présent manuel, TRESCO a voulu mettre en évidence les points suivants, par une symbologie:



INDICATIONS: Indications concernant l'utilisation correcte du poêle et la responsabilité des poseurs.

ATTENTION: Points sur lesquels, il convient d'avoir une particulière vigilance.



DANGER: Note d'une extrême importance pour la prévention des blessures ou des dommages matériels.

1.2 UTILISATION

L'équipement du poêle modèle TRESCO est conçu pour chauffer l'intérieur de la maison. D'une technologie avancée, il est alimenté avec des granulés de bois par un mode de fonctionnement automatique.

Le chauffage fonctionne uniquement avec la porte du poêle fermée. Vous ne devez jamais ouvrir cette porte pendant le fonctionnement du poêle.



L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ni par des personnes inexpérimentées, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier, par le biais d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil.



L'utilisation prévue et les configurations indiquées du poêle ci-dessous sont les seules autorisées par le fabricant. Ne pas utiliser l'appareil de chauffage en désaccord avec les directives fournies.

1.3 OBJECTIFS ET CONTENU DU MANUEL

Le but de ce manuel est de fournir à l'installateur certaines règles fondamentales et les bases pour une bonne installation ainsi que la maintenance. Le respect scrupuleux de ce qui est décrit dans ce manuel garantit un niveau élevé de sécurité et de longévité du poêle.

1.4 ENTRETIEN DU MANUEL

CONSERVATION ET CONSULTATION

Le manuel devra être soigneusement conservé et devra être disponible pour consultation par l'utilisateur ainsi que les professionnels intervenant pour le montage et l'entretien.

Le manuel de montage est une partie intégrante du poêle.

DÉTÉRIORATION OU PERTE

Si vous en avez le besoin: demander un nouvel exemplaire à votre revendeur TRESCO.

VENTE DU POÊLE

À la rétrocession du poêle, l'utilisateur est tenu de remettre au nouveau propriétaire, le manuel.

1.5 MISE A JOUR DU MANUEL

Ce manuel est conforme aux connaissances techniques disponibles au moment de la commercialisation du poêle.

Les poêles vendus avec toute la documentation technique nécessaire ne sauraient être considérés non-conformes par TRESCO, suite à d'éventuelles modifications ou applications de nouvelles technologies sur les appareils commercialisés par la suite.

1.6 GENERALITES

INFORMATIONS

Pour tout échange d'informations avec le fabricant du poêle mentionner le numéro de série et les données d'identification figurant dans la fiche technique dédiée.

RESPONSABILITÉS

La fourniture du présent manuel décharge TRESCO de toute responsabilité aussi bien civile que pénale en cas de dommages provoqués par le non respect, quand bien même partiel, des indications et instructions figurant dans le présent manuel

TRESCO décline également toute responsabilité en cas d'utilisation impropre ou non conforme de l'appareil , en cas de modification et/ou de réparations effectuées sans autorisation , de même qu'en cas d'utilisation de pièces détachées qui ne seraient pas d'origine, ou non adaptées au modèle du poêle, objet du présent manuel.

ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

Les opérations de maintenance doivent être effectuées par du personnel qualifié pour intervenir sur le modèle de poêle qui est référencé dans ce manuel.

Responsabilités des travaux d'installation La responsabilité de l'ensemble des travaux d'installation du poêle ne peut pas être considérée comme à la charge de TRESCO.

 Seul l'installateur, est chargé d'effectuer les contrôles sur l'existence d'une entrée d'air de combustion et de sa section conformément aux normes en vigueur, ainsi que la conformité des solutions proposées pour l'installation du poêle conformément aux DTU 24-1 et 24-2 ainsi qu'à l'arrêté du 22 Octobre 1969.



- Il doit également satisfaire à toutes les normes de sécurité fixées par une législation spécifique en vigueur dans l'Etat où le poêle est installé.
- L'installateur devra posséder les qualifications requises dans la directive européenne N° 2009/28/CE du 23/04/2009 JOUE du 05/06/2009 article 14-3.

UTILISATION

L'utilisation de l'appareil est soumis, ainsi que les exigences contenues dans le présent manuel, à la conformité avec toutes les normes de sécurité fixées par une législation spécifique en vigueur dans l'Etat où il est installé.

1.7 PRINCIPALES NORMES DE SECURITE DE REFERENCE A RESPECTER

- A) Directive 2006/95/CE: "Matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ".
- B) Directive 2004/108/ÇE: "Le rapprochement des législations des États membres relatif à la compatibilité électromagnétique.
- C) Directive 89/391/CEE: "Mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et la santé des travailleurs au travail".
- D) Directive 89/106/CEE: "concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux produits de construction."
- E) Directive 85/374/CEE: "En ce qui concerne le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant la responsabilité des produits défectueux."
- F) Directive 1999/5/CE: "concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité".

1.8 GARANTIE LÉGALE

Pour que l'utilisateur puisse profiter de la garantie légale, conforme à la directive 1999/44/CE, il devra scrupuleusement suivre les prescriptions contenues dans ce manuel, et en particulier:

- Toujours agir dans les limites d'utilisation du poêle.
- Veillez à ce que soient toujours effectuées à intervalles réguliers les opérations d'entretien nécessaire
- Confier l'utilisation du poêle aux seules personnes possédant toutes les compétences nécessaires à cet effet..

Lenonrespectdesinstructionsetrecommandations des exigences contenues dans ce manuel a pour effet d'annuler immédiatement la garantie.

1.9 LIMITES DE RESPONSABILITÉ DU FABRICANT

- Le fabricant est déchargé de toute responsabilité civile et pénale, directement ou indirectement dans les cas suivants:
 - installation non conforme aux normes et à la réglementation en vigueur dans l'Etat ou le poêle est installé.
 - Manque d'entretien de la part de l'utilisateur ou de l'installateur.

- Non respect des instructions figurant dans le présent manuel.
- Installation par des personnes mal ou non formées.
- Utilisation non conforme aux consignes de sécurité.
- Modifications ou réparations qui seraient effectuées sans l'autorisation du fabricant.
- Utilisation de pièces détachées qui ne seraient pas d'origine pour le modèle de poêle.
- · Des événements exceptionnels.

1.10 CARACTERISTIQUES DE L'UTILISATEUR

- L'utilisateur du poêle doit être une personne adulte et responsable possédant les connaissances techniques et nécessaires pour procéder aux opérations d'entretien courant des composants mécaniques et électriques de l'appareil.
- Veillez à ce que les enfants n'approchent pas tout près du poêle pour jouer alors qu'il est allumé.

1.11 ASSISTANCE TECHNIQUE

Les services d'assistance TRESCO sont en mesure de résoudre tout problème inhérent à l'utilisation et à l'entretien tout au long de cycle de vie du poêle.

TRESCO est à l'entière disposition de l'utilisateur pour fournir l'adresse du centre d'Assistance Technique Agrée le plus proche.

1.12 PIECES DETACHEES

Veillez à faire usage exclusivement de pièces détachées d'origine.

Ne pas attendre l'usure complète des composants avant de procéder à leur remplacement.

Remplacer un composant avant son usure complète permet la prévention de sa rupture subite susceptible de provoquer des dommages physiques et/ou matériels.

Effectuer à intervalles réguliers les contrôles d'entretien indiqués dans le chapitre «Entretien et nettoyage».

1.13 PLAQUE SIGNALETIQUE

La plaque signalétique est apposée sur l'arrière du poêle et contient toutes les données caractéristiques du produit, y compris les références du fabricant, le numéro de matricule et le marquage (€.

1.14 LIVRAISON DU POÊLE

Le poêle est livré parfaitement emballé dans un carton et fixé sur une palette en bois permettant son déplacement par chariot élévateur et / ou d'autres moyens.

Al'intérieur du poêle, sont présentes les fournitures suivantes :

- Manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien.
- Le "manuel du produit" spécifique du modèle.
- Télécommande (seulement pour les modèles qui en sont dotés)
- Outil pour l'ouverture du cendrier (uniquement pour les modèles qui le nécessite).



RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

2.1 RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATEUR

Suivre les instructions de ce manuel.

Les instructions de montage et démontage du poêle sont disponibles uniquement pour les techniciens professionnels.

Dans le cas où l'installateur serait défaillant, nous contacter pour l'intervention d'un autre technicien agrée par TRESCO.

La responsabilité de travailler sur le poêle est, et reste, uniquement celle de l'installateur. Celui-ci est chargé de l'exécution de la visite technique et du conseil pour les meilleures solutions d'installation.

L'installateur doit se conformer à toutes les réglementations de sécurité locales, nationales et européennes et notamment aux DTU 24-1 et 24-2.

L'appareil doit être installé sur des sols avec une capacité portante suffisante.

Vérifiez que les prédispositions de l'apport d'air de combustion soient conformes au type d'installation.

Ne faites pas de connexions électriques avec des câbles volants ou temporaires non isolés.

Vérifiez que la mise à la terre du système électrique

L'installateur avant de commencer les étapes de montage ou de démontage du poêle, doit se conformer aux précautions de sécurité requis par la loi et en particulier dans le cadre réglementaire du Code du Travail.



Vérifier si les prédispositions du conduit de fumée et de la bouche d'air sont conformes au type d'installation.

RECOMMANDATIONS POUR LE RESPONSABLE DE L'ENTRETIEN



- Suivre les instructions de ce manuel.
 - Toujours utiliser un équipement de sécurité adéquat et d'autres moyens de protection.
 - Avant toute opération de maintenance assurezvous que le poêle, s'il vient d'être utilisé, a complètement refroidi.
 - Dans le cas ou un seul des dispositifs de sécurité ne fonctionne pas, le poêle doit être considéré comme hors d'état de fonctionner.
 - Retirez la prise d'alimentation électrique avant de travailler sur des connecteurs électriques et électroniques à l'intérieur de l'appareil.

2.3 CONSIGNES DESTINEES A L'UTILISATEUR



- Prévoir un lieu d'installation du poêle conforme à la législation locale, nationale et européenne.
- S'agissant d'un appareil de chauffage, les surfaces externes du poêle sont particulièrement prudence chaudes. La maximale recommandée pendant son fonctionnement, notamment:

- ne pas toucher et ne pas s'approcher de la vitre de la porte au risque de se brûler,
- ne pas toucher au raccordement des fumées,
- ne pas effectuer de nettoyage de quelque type que ce soit,
- ne pas vider les cendres,
- ne pas ouvrir la porte vitrée,
- ne pas ouvrir le tiroir à cendre (s'il est prévu),
- ne pas laisser approcher les enfants.
- Observer les instructions reportées dans cette
- Observer les instructions reportées sur les plaquettes appliquées sur le poêle.
- Les plaquettes sont des dispositifs de sécurité qui doivent être toujours parfaitement lisibles. En cas de détérioration ou d'illisibilité, elles doivent être remplacées en s'adressant au fabricant pour en demander les originaux.
- Utiliser uniquement du combustible conforme aux indications reportées dans le paragraphe relatif aux caractéristiques du combustible.
- scrupuleusement programme d'entretien ordinaire et extraordinaire.
- Ne pas allumer le poêle sans avoir d'abord effectué la vérification journalière préconisée dans le chapitre "Entretien" de cette notice.
- Ne pas allumer le poêle en cas de fonctionnement anormal, soupçon de rupture ou bruits insolites.
- Ne pas jeter d'eau sur le poêle en marche, y compris pour éteindre le feu dans le brasero.
- Ne pas éteindre le poêle en tirant sur la fiche électrique.
- Ne pas s'appuyer sur la porte ouverte car cela pourrait déstabiliser le poêle.
- Ne pas utiliser le poêle comme support ou ancrage de tout type.
- Ne pas nettoyer le poêle tant que la structure et les cendres n'aient complètement refroidies.
- Ne toucher la porte que lorsque le poêle est
- Opérer toujours avec calme et dans la sécurité maximale.
- En cas d'incendie dans la cheminée, éteindre le poêle en suivant la procédure décrite dans le paragraphe 9.3.
- En cas de dysfonctionnement du poêle causé par un mauvais tirage du conduit de fumée, procéder à son nettoyage, en suivant la procédure décrite dans le paragraphe 15.4.
- Le nettoyage du conduit de fumée doit s'effectuer comme décrit dans le paragraphe 15.4.
- Ne pas toucher les parties peintes pendant la marche du poêle pour ne pas les endommager.



3 CARACTERISTIQUES DU COMBUSTIBLE

3.1 CARACTÉRISTIQUES DU COMBUSTIBLE

- Le pellet, ougranulé de bois (Fig. 3.1) est composé de différentes essences de bois compressé par procédé mécanique dans le respect des normes de protection de l'environnement. C'est le seul combustible autorisé pour ce type de poêle.
- Les performances et la puissance thermique du poêle peuvent varier en fonction de la qualité des pellets de bois utilisé.
- Le poêle à granulés nécessite pour un fonctionnement correct, des pellets ayant les caractéristiques suivantes:
- Taille Ø 6 mm
- · Longueur Max. 30 mm
- Humidité Max: 8 à 10 % d'humidité.

Le poêle est équipé d'un réservoir contenant les granulés d'une capacité indiquée dans la fiche technique dediée.

Le couvercle de la trémie de chargement du poêle se trouve sur la partie supérieure.

Le couvercle doit toujours être ouvert lors du chargement du granulé.



Pour des raisons de sécurité et afin d'assurer le contrôle de la température, il est impératif de ne pas utiliser de bois traditionnel sous forme de buches.



L'appareil n'est pas un incinérateur et vous ne devez rien brûler qui ne soit pas du granulé de bois.

3.2 STOCKAGE DE PELLET

Les granulés doivent être stockés dans un endroit sec et pas trop froid.

Nous vous conseillons de conserver quelques sacs de pellets dans le local ou se trouve le poêle ou dans une pièce adjacente afin d'avoir une température et un taux d'humidité acceptables.

Les granulés humides et/ou froids (5 ° C) réduisent la puissance thermique du pellet et l'on doit procéder à plus de fréquence de nettoyage du brasier. (Imbrûlés)

Portez une attention particulière à l'entreposage et à la manutention des sacs de granulés afin d'éviter le concassage et la formation de poussière.

Vous risquez alors d'introduire de la sciure de bois dans le réservoir du poêle, et cela pourrait causer un bourrage ou un blocage de la vis d'alimentation et causer des dommages au moteur d'entraînement de la vis.

Les caractéristiques des pellets doivent être conformes aux exigences des normes UNI EN 14961-2.



4 MANUTENTION ET TRANSPORT

Le poêle est livré complet avec toutes les pièces fournies.

Faites attention à la tendance au déséquilibre du poêle. Son centre de gravité est déplacé vers l'avant.

Veillez à bien tenir compte de ce qui précède, durant le déplacement du poêle sur sa palette de transport.

Durant le levage éviter les à-coups et les mouvements brusques.

Assurez-vous que le chariot élévateur a une capacité supérieure au poids du poêle à soulever. Le cariste sera seul responsable de la levée des charges.



Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les matériaux d'emballage (films plastiques et polystyrène par exemple). Risque d'étouffement!

4.1 RETRAIT DU POÊLÉ DE LA PALETTE DE TRANSPORT

Pour détacher le poêle de la palette de transport, suivre les instructions reportées dans la "Manuel du produit" jointe.



5 INSTALLATION

5.1 CONSIDERATIONS GENERALES



Cette notice ne doit pas dégager l'installateur de l'application des règles en vigueur en France au moment de la pose de cet appareil.

Il y a plusieurs facteurs qui rendent une combustion plus efficace en termes de performance thermique et à faible émissions de substances polluantes (monoxyde de carbone CO-).

Certains facteurs dépendent de l'appareil dans lequel la combustion a lieu alors que d'autres dépendent des caractéristiques environnementales, l'installation et le degré d'entretien effectués sur l'appareil.

Parmi les facteurs importants, il y a:

- L'air de combustion;
- Caractéristiques du système d'évacuation des produits de combustion. (Raccordement)
- Qualité du combustible (teneur en humidité et taille).

Dans les paragraphes suivants il y a des lignes directrices à respecter pour une performance maximale du produit acheté.

L'installation doit être réalisée par du personnel qualifié, conformément à la norme EN10683-05.

L'installateur devra posséder les qualifications requises par la directive européenne N° 2009/28/CE du 23/04/2009 JOUE du 05/06/2009 article 14-3.

5.2 MESURES POUR LA SECURITE

La responsabilité des travaux effectués sur le lieu d'installation du poêle incombe à l'utilisateur, qui est aussi responsable de vérifier l'adéquation des solutions d'installation proposées.

L'utilisateur doit observer toute la législation locale, nationale et européenne en matière de sécurité

L'appareil doit être installé sur un sol d'une capacité portante suffisante.

Les instructions de montage et de démontage du poêle sont réservées aux techniciens spécialisés. Les utilisateurs sont invités à s'adresser à un centre SAV agréé pour avoir des techniciens spécialisés

Vérifier toujours le professionnalisme et la préparation des techniciens à qui l'ont fait appel. Avant de procéder au montage ou au démontage du poêle, l'installateur doit observer les mesures de sécurité prévues par la loi, notamment:

- A) ne pas opérer dans des conditions difficiles,
- B) travailler en parfaites conditions psycho physiques et vérifier l'état de l'équipement de protection individuelle,
- C) porter des gants de protection,
- D) porter des chaussures de protection,
- E) utiliser des outils munis d'une isolation électrique,

 F) vérifier si la zone de travail est dégagée et sans obstacle.



5.3 LIEU D'INSTALLATION DU POELE

Le Manuel du Produit ci-joint les distances minimales en centimètres à respecter lors de l'installation du poêle par rapport aux cloisons et aux objets inflammables. En cas de cloisons/objets ininflammables, ces dimensions peuvent être divisées par deux.

Protéger contre le rayonnement de la chaleur et le risque d'incendie toutes les structures qui pourraient prendre feu si elles sont exposées à trop de chaleur.

Les planchers en bois ou en matières inflammables, doivent être protégés par une base coupe-feu assez grande sous le poêle. Cette base peut être, par exemple, en acier, en ardoise, en verre trempé, ou en pierre, elle doit couvrir la surface du plancher sous le poêle et le raccord du tuyau de fumée, et elle doit dépasser à l'avant de 50 cm.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout changement dans les caractéristiques du matériau constituant le plancher sous l'appareil.

Les éventuels éléments en bois (poutres) ou en matériau inflammable situés près du poêle doivent être protégés avec du matériau ignifuge. Le poêle doit être installé à 150 cm au moins des cloisons ou des objets inflammables.

Fournir un espace technique disponible pour toute maintenance.

S'il vous plaît, n'oubliez pas de respecter les distances minimales entre toutes matières inflammables et le poêlé, ainsi que les tubes. Telles distances sont imprimes sur la plaque signalétique des tubes de raccordement ou du conduit métallique. Entre autre ceux-c doivent porter le marquage CE. Pour le combustible bois doit être marqué G xx (G indique que le raccordement résiste au feu de cheminée et xx est la distance de sécurité minimum en millimètres).



5.4 AIR DE COMBUSTION

Le poêle lors de son fonctionnement, prend beaucoup d'air (de 9 à 15 m³/h de air pour 1 kg de combustible) dans l'environnement où il se trouve, cet air devrait être rétabli grâce à une prise d'air extérieur à la pièce (Fig. 5.1 - PA = Bouche d'air).

Réaliser la prise d'air sur le mur, e laisser que le poêle soit libre de prélever l'air dans le local en ayant pris soin de connecter sur le tuyau d'entrée d'air le bout du tuyau flexible fourni en dotation en le fixant avec le serflex et le plier légèrement ver le bas.

Si la paroi arrière du poêle est un mur extérieur, percer un trou pour l'entrée d'air de combustion à une garde au sol d'environ 20-30 cm. Il faut placer à l'extérieur une grille d'aération permanente. Dans les zones venteuses et exposées il faut prévoir un chapeau de protection.

Assurez-vous que l'entrée d'air est positionnée de manière à ne pas être bloquée accidentellement. (Empilage de matériaux à l'extérieur contre la grille).

S'il n'est pas possible d'effectuer une canalisation d'air directe dans le mur. Vous pouvez également prendre l'air directement dans le vide sanitaire s'il est ventilé. La section des grilles du vide sanitaire doit correspondre à 5 fois la surface des grilles en cm² de la surface en m² du rez de chaussée (Exemple : Rez de chaussée de 100 m² donne 500 cm² de surface de grille. (Fig. 5.2 G = grille) Il ne peut pas être considéré comme une entrée d'air si l'habitation est équipée d'une Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC).

Les DTU 24-1 et 24-2 doivent être respectés ainsi que l'arrêté du 22 OCTOBRE 1969. Le Règlement Sanitaire Départemental Type (RSDT) au § 23-1 spécifie les conditions d'entrée d'air dans les logements et signale que les entrées d'air ne doivent pas être obstruées par l'usager.

Si il y a d'autres appareils de chauffage, il faut dans chaque locaux une prise d'air de combustion pour assurer le volume d'air nécessaire au bon fonctionnement de tous les dispositifs.

Lorsque, dans la pièce où se trouve le poêle est présente une extraction d'air motorisée (VMC) un mauvais fonctionnement pourrait être causé par un manque d'air de combustion pour l'appareil.

L'arrêté du 23/02/2009 indique une section minimale de 50 cm² pour un poêle à combustible solide dont la puissance n'excède pas 25 KW.

Le décret N° 2008-1231 article R131-1 (monoxyde de carbone) réglemente les entrées d'air.

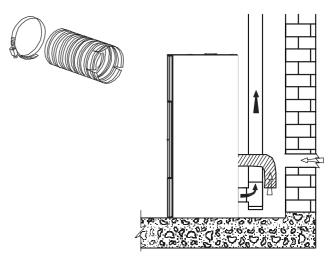


fig. 5.1

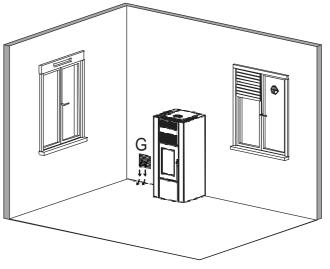


fig. 5.2



PoêLES DE LA GAMME "ETANCHE"

Dans le cas de l'installation d'un poêle à granulés de la gamme «Etanche», vous pouvez canaliser l'air de combustion à l'aide d'un raccordement coaxial (tuyau d'échappement pour l'expulsion de la fumée et un autre pour l'aspiration de l'air), de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une admission d'air classique dans la pièce (fig. 5.3, 5.4 A, B = C d'entrée d'air, la fumée de sortie = D). Le décret N° 2008-1231 article R131-2 dispense de l'entrée d'air directement extérieure puisque l'appareil dispose de sa propre amenée d'air pour les appareils étanches.

5.5 EVACUATION DE LA FUMEE

Le poêle fonctionne avec la chambre de combustion sous pression négative. Il est essentiel de s'assurer que le tube de raccordement soit étanche.

 S'assurer que le conduit de fumée soit construit
 selon la règlementation et qu'il soit autoportant afin d'éviter qu'il s'appui sur le poêle.

Après avoir choisie un endroit convenable pour l'installation et compte tenu des règles énumérées dans les paragraphes précédents, définir l'emplacement du conduit d'évacuation des fumées. Les raccordements pouvant être utilisés doivent comporter obligatoirement un marquage (¿ qui définit d'après les essais de son constructeur, l'utilisation possible avec un combustible solide.

Le raccordement à la sortie du poêle doit rester vertical sur au moins 1,5 mètres. Le dévoiement s'il est nécessaire doit se situer avant le plafondavec 2 coudes à 45°

Il est obligatoire d'avoir un conduit isolé lorsque celuici est situé à l'extérieur de l'habitation et sa hauteur doit dépasser le faîtage de 40 cm conformément à l'arrêté de 1969. Ce conduit ne doit rien avoir autour dans un rayon de 8 mètres (Zone 1).

Le raccordement du poêle doit être le plus court possible et ne doit pas dépasser 2 coudes à 90° (1 coude à 90° = 2 coudes à 45°). Le Tè à la sortie de l'appareil n'est pas compté.

Il est nécessaire de prévoir un tube d'évacuation des condensats au niveau de la sortie de la fumée (Fig. 5.5).

Les sections horizontales doivent avoir une longueur maximale de 1 m avec une pente ascendante de 3-5%.


Les raccordements des fumées doivent être à distance réglementaire des parois combustibles ou incombustibles suivant le DTU, à savoir 3 fois le diamètre si la paroi est en matériaux combustibles avec un minimum de 375 m/m, et 1,5 fois le diamètre si la paroi est incombustible avec un minimum de 200 m/m.

Le raccordement doit être visible sur tout son parcours.

Le raccordement ne doit pas se faire sur un conduit utilisé par d'autres appareils (chaudières, poêles, cheminées, etc.), ou systèmes d'extraction d'air (hottes, évents, etc.).

Il est interdit de poser des clapets, de trappes de visite ou des modérateurs de tirage.

Avec un parcours de fumée supérieur à 5 mètres et sur lequel il y a plusieurs déviations, il est conseillé de modifier les paramètres de l'appareil pour avoir une combustion optimale et adapter au mieux l'appareil à son conduit de raccordement.

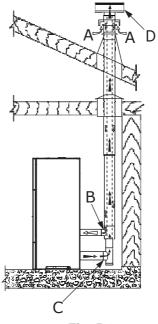

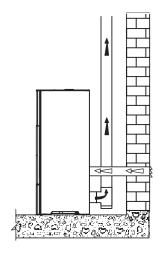


Fig. 5.3

Fig. 5.4

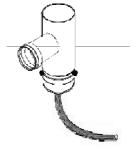


Fig. 5.5



Si vous rencontrez un problème, contacter le supporttechnique.

PoêLES DE LA GAMME "ETANCHE"

Il est strictement interdit de raccorder un poêle non étanche avec un débouché de terminal en Zone 2 (rampant du toit) ou zone 3 (façade). Ces poses sont réservées unique ment aux appareils étanches titulaires d'un avis technique CSTB ainsi que le raccordement (voir schéma joint) (Fig. 5.3 A,B = Entrées air; C,D = Sortie de la fumée).

5.5.1 Evacuation par le toit à travers un conduit traditionnel

Le conduit de cheminée pour les gaz d'échappement doit être certifié selon les normes EN 1856 -1-2 - EN 1857 - EN 1443 - EN 13384-1-3 - EN 12391-1 en ce qui concerne la taille et les matériaux utilisés dans la construction.

Les cheminées en ruine, construites avec des matériaux inadaptés (ciment, acier galvanisé, etc. rugueuses ou poreuses à l'intérieur) sont illégales et mettent en péril le bon fonctionnement du poêle.

Les conduits traditionnels peuvent être utilisés après tubage si celui-ci est nécessaire.

Chaque installateur devra fournir en conformité avec les DTU la fiche de calcul suivant la norme EN 13384-1.

Pour améliorer l'isolation du conduit, il est conseillé d'isoler au maximum celui-ci pour éviter la condensation et le point de rosée. Les températures de sortie des fumées d'un poêle à granulés sont inférieures à celle des poêles à bûches.

Pour l'isolation, utilisez uniquement des produits autorisés par les DTU ou possédant un avis technique CSTB.


Respecter les règles suivantes:

• les fumées peuvent être évacuées directement sur un conduit ancien si il a une section jusqu'à 15 x 15 cm ou 15 cm de diamètre et muni d'une trappe de visite.

Dans le cas d'une importante section de la cheminée, il est nécessaire de tuber la cheminée avec un gainage en acier (diamètre en fonction de l'accès) bien isolé (Fig. 5.7). Respecter le DTU pour ce qui concerne sa mise en œuvre et la DTA du CSTB.

Éviter tout contact avec des matières combustibles (poutres) et ento ut cas respecter les distances desécurité.

Eviter la pose de raccordements télescopiques sur la partie verticale. Ceux-ci devront posséder un DTA pour leur mise en œuvre, ou ne devront pas être poses. Vérifier si le télescopique qui possède un DTA l'a obtenu avec joint ou sans joint. Respecter impérativement cette mise en œuvre.

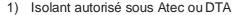

- 2) Tube en acier
- 3) Panneau de fermeture

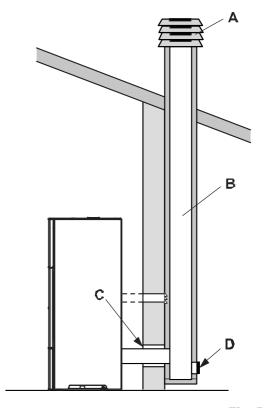


Fig. 5.6

- Sortie de toit antivent
- B) Jointoiement
- C) Inspection

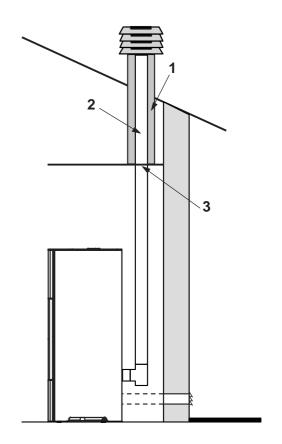


Fig. 5.7



6 INSTALLATION

L'installation doit être réalisée par du personnel qualifié, conformément à la norme EN 10683-05.

L'installateur devra posséder les qualifications requises dans la directive européenne N° 2009/28/CE du 23/04/2009 JOUE du 05/06/2009 article 14-3.

6.1 MISE A NIVEAU DU POELE

Le poêle doit être mis à niveau avec un niveau à bulle en intervenant sur les pieds de réglage (s'ils sont prévus) (Fig. 6.1).

AB = Niveau à bulle

6.2 BRANCHEMENTS

6.2.1 Branchement électrique

Il suffit de brancher le poêle au secteur à travers la fiche en dotation.

Le branchement électrique (fiche) doit être facilement accessible, même après l'installation du poêle.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un neuf par le service aprèsvente ou par un électricien qualifié afin de prévenir tout risque.

6.2.1.1 Mise a la terre

L'installation électrique doit être mise à la terre et équipée d'un disjoncteur différentiel conformément à la législation en vigueur en la matière (Fig. 6.2).

Le conduit d'évacuation de la fumée doit être doté de sa propre mise à la terre.

6.2.1.2 Thermostat ambiant

Le thermostat est relié aux entrées appropriées de la platine, comme le montre le schéma dans le «Manuel du produit" ci-joint.


6.2.1.3 Dispositif a distance (Seulement pour les modèles le cas échéant)

Brancher le dispositif à distance aux entrées 1 et 2 du bornier CN7 de la carte électronique. (Seulement dans le terminal où la carte a 10 entrées CN7).

Le thermostat doit être configuré comme **NORMALEMENT OUVERT** et avoir un différentiel réglable.

Son déclenchement (fermeture ou ouverture du contact) allumera ou éteindra le poêle.

Après l'installation du dispositif à distance, le premier allumage du poêle doit obligatoirement s'effectuer depuis le panneau de commande.

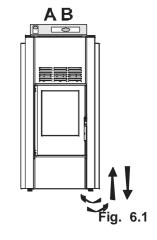

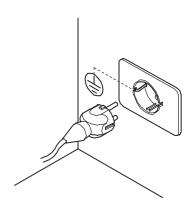


Fig. 6.2



EMPLOIET ENTRETIEN



7 DESCRIPTION DU POELE

Avant de procéder à la lecture de cette notice, prendre vision de la description du poêle contenue dans la "notice technique" jointe.

7.1 PANNEAU DE COMMANDE

Le panneau (Fig.7.1) est constitué d'un écran LCD rétro éclairé, d'une touche d'allumage ℴԽ, d'une touche d'extinction ℴℴℴ et de deux touches de paramétrage (▲ et ◄).

Avec le panneau on peut:

- allumer et éteindre le poêle,
- régler son fonctionnement,
- paramétrer ses programmes de gestion et d'entretien.

L'écran affiche trois états du poêle:

- 1) ETEINT: le poêle n'est pas en marche ou il est en phase de refroidissement.
- 2) ATTENTE DE FLAMME et FLAMME PRESENTE: le poêle est en phase d'allumage.
- MARCHE: le poêle est allumé et est en train de chauffer.

Les paramètres de fonctionnement du poêle peuvent être programmés au cours des trois phases.

Ces paramètres ne sont actifs qu'en état de marche, en effet l'état d'ALLUMAGE et d'EXTINCTION sont régulés automatiquement.

Le paramétrage du poêle s'effectue en deux modes différents:

- Par défilement: les paramètres s'affichent un par un, par défilement sur la deuxième ligne du panneau.
- Affichage simultané: tous les paramètres s'affichent simultané ment sur la deuxième ligne du panneau.
- **Easy**: laquelle il est possible de sélectionner seulement la température ambiante désirée.

Le poêle est livré avec le mode «par défilement». Il est possible de passer à tout moment du mode «par défilement» au mode «affichage simultané» ou «easy» (cf. le § 11.33 - "TYPE MENU").



La pression continue de l'une des deux touches fléchées provoque le défilement rapide des paramètres.

7.2 PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT

Pendant le fonctionnement, le poêle se régule automatiquement en fonction des paramètres définis qui s'affichent sur l'écran:



Fig. 7.1

PUISSANCE [P]: C'est la puissance de chauffage à laquelle fonctionne le poêle.

Il est possible de programmer une valeur comprise entre A (automatique), 1 (minimum), 2, 3, 4 et 5 (maximum).

En paramétrant "A", le poêle amènera la température ambiante à celle souhaitée en gérant la puissance en automatisme complet.

VENTILATION [V]: C'est la vitesse de ventilation de l'air chaud.

Il est possible de programmer une valeur comprise entre A (automatique), 1 (minimum), 2, 3, 4, 5 (maximum).

En paramétrant "A" le poêle contrôlera la ventilation en automatique en fonction de la chaleur produite.

Il peut arriver que le poêle place automatiquement et temporairement le ventilateur à la vitesse maximale pour évacuer une accumulation de chaleur éventuelle. Dans ce cas, l'écran affiche la valeur "E" pour la ventilation.



Le paramètre de la ventilation de l'air n'est pas prévu sur les poêles de la série Silent (à convection naturelle).

SET T. AMB.: C'est la température ambiante que l'on souhaite obtenir.

Il est possible de programmer une valeur de température comprise entre 10° et 40°C, ou les valeurs de :

L (low/minimum): le poêle se placera à la puissance minimale;

H (high/maximum): le poêle se placera à la puissance programmée.

Lorsque la température ambiante atteint

PARAMETR	RES INTE	RFACE AFFICHAGE SIMULTANE	INTERFACE PAR DEFILEMENT	MENU EASY
Puissance Vitesse air de ven Temp. amb./Temp. s	itilation	"P=" "V=" np. ambiante/Temp. souhaitée)	"PUISSANCE =" "VIT.AIR =" "SET T. AMB ="	"/"



effectivement celle programmée, le poêle se régule automatiquement pour maintenir la température en consommant le moins possible, et l'écran affiche:

MENU AFFICHAGE SIMULTANE MENU EASY	MENU PAR DEFILEMENT
Clignotement des deux températures affichées (l'ambiante et la programmée)	Première ligne: "MODULATION MARCHE"
	Deuxième ligne: en plus des paramètres de fonctionnement du poêle, l'indication "THERMOSTAT ON" s'affiche aussi cycliquement.

7.3 ACCES AUX MENUS

Ce paragraphe illustre la procédure pour accéder aux menus et sélectionner les fonctions.

La Fig 7.2 illustre l'écran et les éléments pouvant être affichés.

Fonction: au milieu en majuscule, c'est la description de la fonction ou du menu activable.

Commande: dans les coins (près de l'une des quatre touches), il pourrait y avoir le signe ("+"/"+" et "+"/"-") ou les indications en italique ("ok", "x"), ces commandes sont activables en appuyant sur la touche immédiatement à côté.

Légende des commandes:

- **ok**: la pression de la touche on confirme la modification effectuée.
- x: la pression de la touche fait revenir à l'affichage précédent.
- ++: la pression de la touche fait défiler tous les paramètres ou augmente la valeur du paramètre.
- √-: la pression de la touche fait défiler tous les paramètres ou diminue la valeur du paramètre.



Fig. 7.2



PROCEDURE POUR ACCEDER AUX MENUS:

- 2) Appuyer pour faire défiler les autres menus: MENU TIMER, MENU SET POELE.
- 3) Pour ENTRER dans le menu: afficher sur l'écran le menu souhaité et appuyer sur la touche (ok).

Pour SORTIR du menu et revenir au précédent: appuyer sur la touche of (x).



Fig. 7.3



8 OPERATIONS PRELIMINAIRES

8.1 CHARGEMENT DES PELLETS

La première opération à effectuer avant d'allumer le poêle est celle de remplir la trémie de pellets.

Les pellets doivent être versés dans la trémie avec une palette.

Ne pas vider directement le sac dans la trémie pour ne pas y jeter de la sciure ou des corps étrangers qui pourraient nuire au bon fonctionnement du poêle, et ne pas verser de pellets en dehors de la trémie.

Veiller à bien refermer le couvercle de la trémie après avoir chargé les pellets.



Brancher le poêle au secteur en plaçant l'interrupteur d'allumage situé au dos du poêle sur "I" (Fig. 8.1). Si le branchement est bon, le poêle émet une série de signaux sonores intermittent, l'écran s'allume et l'indication "TRESCO" s'affiche. Après 2 secondes l'indication "ETEINT" s'affiche et les paramètres de fonctionnement: PUISSANCE, VIT. AIR, SET T. AMB. s'affichent sur la deuxième ligne



Sur les poêles de la série Silent (non ventilés) le paramètre "vitesse air" n'est pas prévu.

En prévision d'une longue période d'inactivité, il est conseillé de placer l'interrupteur au dos du poêle sur (O).

8.3 PARAMETRAGES PRELIMINAIRES

Avant d'utiliser le poêle, il faut programmer la langue, la date et l'heure en cours.

8.3.1 Parametrage langue

Aller dans le "MENU SET POELE" en suivant la "Procédure pour accéder aux menus" **décrite dans le paragraphe 7.3.** et appuyer sur **OK.**

- 2) Sélectionner avec la touche
 [™] le menu
 "LANGUE"
- Sélectionner la langue souhaitée avec les touches
 ou
- 4) Confirmer la sélection avec la touche on ("ok")
- Appuyer sur la touche of ("x") pour sortir du sous-menu (réappuyer éventuellement pour sortir des menus supérieurs).

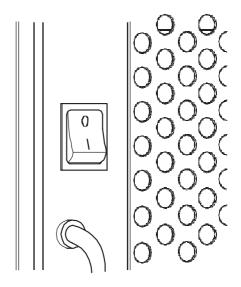


Fig. 8.1

8.3.2 Parametrage horaire

Aller dans le "MENU SET POELE" en suivant la "Procédure pour accéder aux menus" **décrite dans le paragraphe 7.3.** et appuyer sur **OK.**

- 5) Sélectionner avec la touche → le menu "HORAIRE"
- 6) Sélectionner le jour souhaité avec les touches ▲ ou ▼ et confirmer avec la touche ^{on} ("ok")
- 7) Sélectionner l'heure souhaitée avec les touches ▲ ou ▼ et confirmer avec latouche on ("ok")
- 8) Sélectionner les minutes avec les touches
 ou
 ▼ et confirmer avec la touche
 ("ok")
- 9) Appuyer sur la touche of ("x") pour sortir du sous-menu (réappuyer éventuellement pour sortir des menus supérieurs).

8.3.3 Parametrage date

Aller dans le "MENU SET POELE" en suivant la "Procédure pour accéder aux menus" **décrite dans le paragraphe 7.3.** et appuyer sur **OK**.

- 4) Faire défiler avec les touches ▲ ou ▼ les sous-menus
- 5) Sélectionner avec la touche

 on le menu

 "DATE"
- 6) Sélectionner le jour, le mois et l'année souhaité avec lestouches Ou ■ et confirmer chacun avec la touch Ou ("ok")
- Appuyer sur la touche ("x") pour sortir du sous-menu (réappuyer éventuellement pour sortir des menus supérieurs).



9 UTILISATION DU POELE

9.1 ALLUMAGE


Pour allumer le poêle, appuyer sur la touche pendant quelques secondes.

L'écran affichera l'indication "ATTENTE FLAMME". Cette phase est automatique et entièrement gérée par le poêle. Pendant cette phase, la flamme s'allumera et le poêle se placera en régime.

L'écran affichera ensuite l'indication "FLAMME PRESENTE".

Le poêle passera automatiquement à la "PHASE DE MARCHE" lorsque la température est suffisante à son bon fonctionnement (sur la base des paramètres de fonctionnement définis lors du dernier allumage).

Allumage automatique: le poêle est équipé d'un dispositif automatique permettant d'allumer les pellets sans recourir aux allume-feux traditionnels.

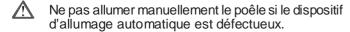

Lors du premier allumage du poêle, de mauvaises odeurs peuvent se dégager provoquées par l'évaporation ou le séchage de certains matériaux de construction. Ces odeurs disparaitront au fur et à mesure.

Il est conseillé de bien ventiler les pièces lors des premiers allumages.

9.2 MODIFICATION DESPARAMETRES

L'utilisateur peut modifier les paramètres de fonctionnement du poêle, **décrits dans le paragraphe 7.2**, de trois façons différentes en fonction du type d'interface sélectionnée (par défilement, par affichage simultané, ou easy).

MENU PAR DEFIL EMENT

Dans cette configuration d'interface, les paramètres s'affichent un par un sur l'écran. Pour modifier un paramètre, attendre que le paramètre concerné s'affiche (Puissance, Ventilation, Set T. Ambiante), puis appuyer sur la touche pour augmenter la valeur ou pour la diminuer.

MENU AFFICHAGE SIMULTANE

Une fois dans la phase "MARCHE" (affichée sur la première ligne du l'écran), pour modifier les paramètres, il suffit d'appuyer sur la touche", pour accéder au menu de modification des paramètres Fig. 9.1.

L'écran affichera les paramètres (P, V, T) et 4 indications sur les fonctions des touches du menu (OK, X, +, -).

Pour aller d'un paramètre à l'autre, appuyer sur la touche ∘("OK"). Le paramètre sélectionné clignotera, appuyer sur la touche ♠ ("+") ou ♥ ("-") pour en modifier la valeur.

Après avoir définis tous les paramètres, appuyer sur la touche ("X") pour sortir du menu.



Pour modifier les paramètres du menu affichage simultané sans être dans la phase "MARCHE", il faut aller dans le "MENU SET MARCHE" comme illustré dans le **paragraphe 11.1**.



Les paramètres définis seront maintenus jusqu'à la prochaine modification, même si le poêle est éteint ou débranché.

MENU EASY

Dans cette configuration d'interface, le seul paramètre modifiable est la température ambiante désirée, que l'on peut modifier avec les touches flèche.

La ventilation et la puissance ne sont pas modifiables, elles prennent automatiquement les valeurs de V= A et P=A.

9.3 EXTINCTION

Pour éteindre le poêle, appuyer pendant quelques secondes sur la touche of L'écran affichera l'indication "NETTOYAGE FINAL" et le poêle activera, pendant quelques minutes, une procédure automatique pour s'éteindre en totale sécurité.



Avant de rallumer le poêle, il est conseillé d'attendre qu'il se soit complètement refroidi.



Il est possible que lors d'un rallumage, l'écran affiche l'indication "ATTENTE FIN NETTOYAGE" qui invite l'utilisateur à attendre l'extinction complète.



Le poêle doit être éteint en suivant scrupuleusement les instructions susdites. Il est absolument interdit de l'éteindre en tirant sur la fiche.

9.3.1 Signalisation vidage brasero

Le but de cette signalisation est de garantir la propreté du brasero lors de l'allumage et à assurer un fonctionnement optimum du poêle.



Il est interdit de verser le contenu du brasero dans la trémie des pellets.

Après avoir nettoyé le brasero, restaurer la signalisation en appuyant de façon prolongée sur la touche 🔤



Fig. 9.1



10 FONCTIONS DISPONIBLES

10.1 FONCTION TIMER

Cette fonction permet de mettre au point les programmes personnalisés pour l'allumage et/ou l'extinction automatique du poêle.

Aller dans le "MENU TIMER" en suivant la "Procédure pour accéder aux menus" décrite dans le paragraphe 7.3.

La première page illustre le paramétrage du programme "P1".

Il est possible de paramétrer jusqu'à 6 programmes différents (P1..P6).

Appuyer sur la touche ▲ ou la touche ▼ pour afficher les différents programmes.

PARAMETRAGE DES PROGRAMMES

Appuyer sur la touche pour se déplacer et accéder aux paramètres du programme souhaité.

Appuyer sur la touche ou la touche pour faire défiler les paramétrages dans le programme.

Appuyer sur la touche on pour confirmer la valeur ou of pour en sortir sans la confirmer.

La ligne supérieure du menu affiche 3 paramètres (Fig. 10.1):

Le premier paramètre à gauche peut être défini avec:

- a) "OFF" pour désactiver le programme.
- b) "ON" pour activer le programme avec les paramètres définis dans le MENU SET MARCHE.
- c) une valeur entre 10°C et 30°C pour activer le programme de façon à ce qu'il atteigne cette température.

Dans les premiers deux cas, la deuxième ligne de l'écran affichera l'indication "Programme", dans le troisième cas, cette indication alternera avec l'indication "Set t. amb." (set température ambiante).

Le deuxième paramètre (celui du milieu) permet de programmer l'heure d'allumage du poêle.

Sélectionner l'heure souhaitée et appuyer sur ou programmer la valeur "OFF" (en faisant défiler les heures, elle se trouve entre 23.50 et 00.00) pour désactiver la fonction d'allumage. L'écran affichera: "Start Chrono".

Le troisième paramètre (à droite) permet de programmer l'heure d'extinction du poêle.

Sélectionner l'heure souhaitée et appuyer sur ou programmer la valeur "OFF" (en faisant défiler les heures, elle se trouve entre 23.50 et 00.00) pour désactiver la fonction d'extinction. L'écran affichera: "Start Chrono".

Le paramétrage de OFF comme horaire d'allumage,

désactive l'allumage.

Le paramétrage de OFF comme horaire d'extinction, désactive l'extinction.

Cette option est utile si l'on souhaite programmer l'allumage sans l'extinction et réciproquement.

Sur la deuxième ligne (touche) il y a les jours de la semaine (L,...,D) à associer au programme.

Faire défiler les jours avec la touche et valider les jours souhaités avec une des deux touches fléchées. Un rond plein "•" s'affichera à la gauche du jour sélectionné.



L'activation d'un programme au moins est signalée par l'affichage d'un rond plein "•" sur l'écran.



Fig.10.1



EXEMPLES:

Exemple 1

- Appuyer simultanément sur les touches et ▼ l'écran affichera: MENU SET MARCHE (Fig.10.2).
- 2) Appuyer sur et aller sur: MENU TIMER.
- 3) Appuyer sur la touche pour lesélectionner.
- Appuyer sur les touches fléchées (→ ou →) pour sélectionner le programme à modifier (ex. "P2") et le sélectionner en appuyant sur ∘ □.
- 5) Appuyer sur la touche ou la touche pour faire défiler les paramétrages dans le programme.
- 6) Aller sur le premier paramètre en haut à gauche qui clignotera, confirmer avec et saisir la valeur 25° en appuyant sur les touches fléchées.
- 7) Confirmer avec la toucheo qui nous amène automatiquement sur le deuxième paramètre qui correspond à l'heure d'allumage du poêle, saisir 19 :00 en appuyant sur les touches fléchées.
- 8) Confirmer avec la touche qui nous amène automatiquement sur le troisième paramètre qui correspond à l'heure d'extinction, saisir OFF avec les touches fléchées (qui signifie que l'extinction s'effectuera manuellement).
- 9) Confirmer avec la touche qui nous amène automatiquement sur la deuxième ligne. Les jours de la semaine se mettent à clignoter. Appuyer sur la touche qui jusqu'à faire clignoter le "V" (Vendredi) et l'activer avec la touche . Répéter l'opération pour activer le "S" (Samedi) et le "D" (Dimanche) aussi.

Le résultat est illustré en la Fig.10.3, c'est-à-dire que le programme "P2" a été activé (en ayant saisi "25", le poêle amènera la température ambiante à 25°C avec puissance et ventilation automatiques).

Dans cet exemple, le poêle s'allumera tous les vendredis, samedis et dimanche à 19h00. Vu que l'extinction a été programmée sur OFF, l'utilisateur éteindra le poêle manuellement (avant d'aller se coucher par exemple).

Exemple 2

Dans l'exemple de la Fig.10.4, le programme "P1" a été activé (en ayant saisi "ON" le poêle fonctionnera sur la base des paramètres du dernier allumage.

Dans cet exemple, le poêle s'allumera tous les lundis et les jeudis à 15h30 et s'éteindra à 22h00.

Exemple 3

La Fig.10.5 illustre le même programme que l'exemple précédent, mais qui a été désactivé après avoir saisi OFF (par exemple lorsque l'utilisateur sait qu'il sera absent pendant le weekend et qu'il ne souhaite pas que le poêle s'allume automatiquement).

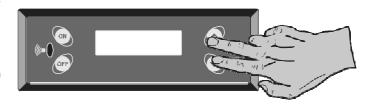


Fig.10.2



Fig.10.3



Fig.10.4



Fig.10.5



10.2 FONCTION STAND-BY

En phase de marche (c'est-à-dire lorsque le poêle est allumé et fonctionne à régime), cette fonction permet d'éteindre le poêle lorsque la température ambiante programmée (SETT. AMB.) est atteinte et de le rallumer lorsque la température ambiante minimale programmée (TEMP. START) est atteinte.

Pour activer cette fonction, aller dans le "MENU SET POELE" en suivant la "Procédure pour accéder aux menus" décrite dans le **paragraphe 7.3.** et appuyer sur [™] Faire défiler avec les touches fléchées jusqu'à afficher "STAND-.BY" et appuyer sur [™].

Il est possible de programmer deux paramètres:

- Le premier ON/OFF active ou désactive cette fonction
- Le deuxième définit la température à laquelle le poêle se rallumera



L'activation de cette fonction est signalée par l'affichage du symbole "¡" sur l'écran.

L'indication "STAND-BY" s'affiche lorsque la température ambiante est supérieure à celle programmée dans "TEMP. START".

10.3 FONCTION ANTIGEL

En phase de ETEINT, cette fonction permet de maintenir le poêle à la température ambiante programmée (utile pour les heures nocturnes).

Pour accéder à cette fonction, aller dans le "MENU SET POELE" avec la "Procédure pour accéder aux menus" décrite dans le **paragraphe 7.3.** et appuyer sur « Faire défiler le menu avec les touches fléchées et sélectionner "SET T. NOCTURNE" avec la touche « .

Dans ce menu on ne peut définir qu'un seul paramètre qui peut être "OFF" (fonction désactivée) ou une température comprise entre 3° et 20°C, qui correspond à la température en dessous de laquelle le poêle s'allume.



L'activation de cette fonction est signalée par l'affichage du symbole "(" sur l'écran.

L'indication "STAND-BY NOCTURNE" s'affiche lorsque la température ambiante est supérieure à celle programmée en "SET T. NOCTURNE".

10.4 FONCTION "ECONOMY"

Cette fonction permet de définir la puissance maximale à laquelle le poêle peut fonctionner en modalité automatique. De cette manière, la puissance programmée ne sera jamais dépassée et la consommation est ainsi tenue sous contrôle.

10.5 RALLUMAGE APRES UNE COUPURE DE COURANT

Le poêle se rallume automatiquement après une coupure momentanée de courant, si les conditions le permettent. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, l'écran affichera "Alarme black-out" et le poêle devra être restauré manuellement comme indiqué dans le chapitre 12.

10.6 LECTURE HEURES DE FONCTIONNEMENT

Il est possible de vérifier les heures totales de fonctionnement du poêle ou les heures qui restent avant d'effectuer l'entretien technique conseillé (à faire effectuer par le Centre SAV).

Une pression prolongée de la touche affichera pendant quelques instants les HEURES TOTALES, tandis qu'une pression prolongée de la touche affichera pendant quelques instants les HEURESRESTANTES.

10.7 ALLUMAGE ET EXTINCTION AVEC DISPOSITIF A DISTANCE (Seulement pour les modèles où établies)

Après l'installation du dispositif à distance, le premier allumage du poêle doit obligatoirement s'effectuer depuis le panneau de commande. La fermeture du contact du dispositif à distance éteint le poêle (lorsque la température programmée est atteinte par exemple). L'écran affiche "STAND-BY A DISTANCE". L'ouverture du contact rallume le poêle. Cette fonction se désactive à la suite de la pression du bouton OFF (extinction poêle) au cours de l'une des phases suivantes: ATTENTE FLAMME, FLAMME PRESENTE, MARCHE, STAND-BY A DISTANCE.

10.8 FONCTIONNEMENT AVEC THERMOSTATAMBIANT

En cas de déclenchement du thermostat ambiant (s'il a été connecté), le poêle se place à la première puissance (régime minimum) tout en maintenant le fonctionnement standard. L'écran affichera l'indication "THERMOSTAT ON" ou les deux températures se mettront à clignoter.

10.9 FONCTION "ASSISTANCE AUNETTOYAGE"

Cette fonction permet de nettoyer le poêle en réduisant la dispersion des cendres dans l'environnement.

Pendant cette opération, l'extracteur de la fumée est à la vitesse maximale pour empêcher la sortie des cendres par le foyer.

Cette fonction ne s'active que lorsque le poêle est éteint et complètement froid.

En état de ETEINT, appuyer sur la touche pendant 2 secondes (l'extracteur de la fumée s'activera à la puissance maximale et s'éteindra seulement après un cycle préétabli).

Pour interrompre l'opération manuellement, appuyer sur la touche of.



11 DESCRIPTION DES MENUS

Ce chapitre illustre le contenu des menus du poêle, auxquels il est possible d'accéder via la procédure décrite dans le **paragraphe 7.3.**

11.1 MENU SET MARCHE

Ce menu permet de programmer et de réguler la marche du poêle, en visualisant simultanément tous les paramètres de marche.

Aller dans le "MENU SET MARCHE" en suivant la "Procédure pour accéder aux menus" décrite dans le paragraphe 7.3.

L'écran affichera les paramètres "P" (puissance), "V" (vitesse air), T (température).

Pour se déplacer d'un paramètre à l'autre, appuyer sur la touche ou ("OK").

Le paramètre sélectionné clignotera, appuyer sur les touches 🔊 ("+") et 👽 ("-") pour en modifier la valeur.

Après avoir défini tous les paramètres, appuyer sur la touche ("x") pour sortir du menu.

11.2 MENU TIMER

Ce menu permet de mettre au point les programmes personnalisés pour l'allumage et/ou l'extinction automatique du poêle, comme décrit dans le **paragraphe 10.1**.

11.3 MENU SET POELE

Ce menu offre la possibilité de programmer différentes fonctions, via une série de sous-menus.

Aller dans le "MENU SET POELE" en suivant la "Procédure pour accéder aux menus" décrite dans le paragraphe 7.3.

SOUS-MENU	DESCRIPTION	SYMBOLES ET AFFICHAGES
HORAIRE	Cette fonction permet de programmer et de régler l'horloge	
DATE	Cette fonction permet de programmer et de régler le calendrier interne	
LANGUE	Cette fonction permet de sélectionner la langue souhaitée	
TYPE MENU	Permet de choisir un des deux interfaces utilisateur: AFFICHAGE SIMULTANÉ, PAR DÉFILEMENT ou EASY.	
STAND-BY	En phase de marche (c'est-à-dire lorsque le poêle est allumé et à régime), cette fonction permet d'éteindre le poêle lorsque la température ambiante programmée (SETT. AMB.) est atteinte et de le rallumer lorsque la température ambiante minimale programmée (TEMP. START). Il est possible de programmer deux paramètres: Le premier ON/OFF active ou désactive cette fonction Le deuxième définit la température à laquelle le poêle se rallumera.	L'activation de cette fonction est signalée par l'affichage du symbole "!" sur l'écran. L'indication "STAND-BY" s'affiche lorsque la température ambiante est supérieure à la température programmée en "TEMP. START".
SONNETTE	Cette fonction permet d'activer ou de désactiver la sonnette. Les signaux d'alarme restent toujours actifs;	
SET T. NOCTURNE	En phase de ETEINT, cette fonction permet de maintenir le poêle à la température ambiante programmée (utile pour les heures nocturnes). (SET T. NOCTURNE);	L'activation de cette fonction est signalée par l'affichage du symbole "(" sur l'écran.
	Dans ce menu on ne peut définir qu'un seul paramètre qui peut être "OFF" (fonction désactivée) ou une température comprise entre 3° et 20°C, qui correspond à la température en dessous de laquelle le poêle s'allume.	L'indication "STAND-BY NOCTURNE" s'affiche lorsque la température ambiante est supérieure à la température programmée en "SET T. NOCTURNE".
BLOCAGE PANNEAU DE COMMANDE	Cette fonction permet de bloquer et de débloquer le panneau de commande afin de prévenir toute modification intempestive des paramètres. Lorsque cette fonction est activée, il suffit d'appuyer simultanément sur les touches on et off pour bloquer ou débloquer le panneau de commande.	
RESET	Cette fonction permet de restaurer les paramétrages d'usine;	
ECONOMY	Cette fonction permet de définir la puissance maximale à laquelle le poêle peut fonctionner en modalité automatique. De cette manière, la puissance programmée ne sera jamais dépassée et la consommation est ainsi tenue sous contrôle.	

EMPLOIET ENTRETIEN



- 4) Faire défiler les sous-menus avec les touches ■ ou ▼ i sottomenu
- 5) Sélectionner le sous-menu auquel on souhaite accéder avec la touche ••
- 6) Se déplacer entre les différents paramètres avec la touche (le paramètre sélectionné clignotera)
- 7) En modifier la valeur avec les touches ▲ ou ▼
- 8) Confirmer la modification avec la touche ("ok")
- 9) Appuyer sur la touche of ("x") pour sortir du sous-menu (réappuyer éventuellement pour sortir des menus supérieurs).

Les fonctions "STAND-BY" et "SET T. NOCTURNE" sont des fonctions automatiques ON/OFF, c'est-àdire que leur activation peut allumer ou éteindre le poêle sans l'intervention de l'utilisateur.



12 GESTION DES ALARMES

En cas de dysfonctionnement, la procédure suivante se déclenche:

- 1) alarme sonore (bip) avec affichage de la cause possible sur l'écran;
- 2) blocage du chargement des pellets;
- 3) l'extracteur de fumée se met à fonctionner à la vitesse maximale.

Le tableau ci-dessous reporte les différents messages d'alarme pouvant s'afficher sur l'écran. Le message d'alarme reporte aussi l'heure et la date où elle s'est déclenchée.

ALARME	DESCRIPTION	CAUSES POSSIBLES	ACQUITTEMENT	
TEMP. FUMEE	Se déclenche lorsque la température de la fumée est insuffisante pour le bon fonctionnement du poêle.	Absence de pellets dans la trémie. Pellets de mauvaise qualité (humides).	Procédure standard "Acquittement alarmes"	
NON ALLUMAGE	Se déclenche à la fin de la phase d'allumage, si la température de la fumée est insuffisante pour le bon fonctionnement du poêle.	Absence de pellets dans la trémie Pellets de mauvaise qualité (humides) Mauvais positionnement du brasero ou brasero sale. Usure des joints de la porte, du tiroir à cendre ou du brasero.	Procédure standard "Acquittement alarmes"	
DISJONCTEUR	Se déclenche lorsque la température interne du poêle dépasse les paramètres de sécurité définis ou en l'absence des conditions permettant l'évacuation adéquate de la fumée et l'entrée de l'air de combustion.	Coupure de courant pendant que le poêle est en marche. Besoin d'entretien extraordinaire. Défaut d'un composant. Encrassement du conduit de fumée Porte ou tiroir à cendre ouverts	Procédure avancée "Acquittement alarme disjoncteur"	
NON DEPRESSION	Se déclenche en l'absence des conditions permettant l'évacuation adéquate de la fumée et l'entrée de l'air de combustion.	Encrassement du conduit de fumée Besoin d'entretien extraordinaire Joints usés Porte ou tiroir à cendre ouverts	Procédure standard "Acquittement alarmes"	
TEMP. PELLETS	Se déclenche lorsque la température de la rémie pellets dépasse les paramètres de lécurité définis. Coupure de courant pendant que le poêle en marche Besoin d'entretien extraordinaire. Défaut d'un composant.		Procédure standard "Acquittement alarmes"	
EXTRACTEUR DE FUMEE	Se déclenche en cas de dysfonctionnement de l'extracteur de fumée.	Extracteur de fumée défectueux.	Procédure standard "Acquittement alarmes"	
SONDE PELLETS / FUMEE	Se déclenche en cas de dysfonctionnement des capteurs de température: sonde fumée - sonde pellets	Une ou les deux sondes sont défectueuses.	Procédure standard "Acquittement alarmes"	
BLACK OUT	Se déclenche en cas d'interruption prolongée du courant électrique.	Interruption prolongée du courant électrique.	Procédure standard "Acquittement alarmes"	

Pour rallumer le poêle, il faut restaurer ses conditions de fonctionnement en effectuant la procédure décrite ci-dessous.


Procédure standard "Acquittement des alarmes"

- Attendre que le poêle se soit complètement refroidi et la fin du cycle de nettoyage.
- 2) Appuyer sur la touche off du panneau de commande du poêle pendant 5 secondes.
- 3) L'écran affichera l'indication "Avertissement vidage brasero".
- Vider le brasero, le poêle se prédisposera pour un nouvel allumage.

Procédure avancée "Acquittement alarme disjoncteur" (à effectuer par le Centre SAV)

- Attendre que le poêle se soit complètement refroidi et la fin du cycle de nettoyage.
- 2) Débrancher le poêle du secteur en enlevant la fiche de la prise.
- Dévisser le capuchon de protection du thermostat à réenclenchement manuel situé au dos 3) du poêle.
- 4) Appuyer sur le bouton du thermostat pour réenclencher le poêle Fig.12.1.
- Effectuer la Procédure standard "Acquittement des alarmes" décrite ci-dessus.

Si l'alarme persiste, vérifier si le poêle ou le conduit de fumée ont besoin d'entretien.

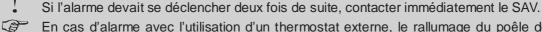

En cas d'alarme avec l'utilisation d'un thermostat externe, le rallumage du poêle doit obligatoirement être effectué depuis le panneau de commande.





Fig. 12.1



13 TELECOMMANDE

La télécommande n'est de série que sur certains modèles de poêles.

Le fonctionnement de la télécommande est asservi aux paramétrages du panneau de commande.

Il s'agit d'une télécommande à infrarouges, elle doit donc être dirigée vers le champ d'action (CA) de l'unité de réception prévu sur panneau de commande (Fig.13.1) ou vers l'antenne située au dos du poêle, en fonction du modèle.

La télécommande permet d'effectuer les opérations suivantes sur le poêle:

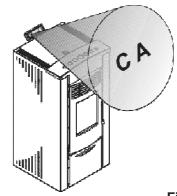


Fig. 13.1

FONCTION	TOUCHES	DESCRIPTION	AVERTISSEMENT SONORE
ALLUMAGE	1 et 3	appuyer sur les deux touches simultanément pour allumer le poêle	
EXTINCTION	2 et 4 🛞	appuyer sur les deux touches simultanément pour éteindre le poêle	
AUGMENTER LA PUISSANCE		appuyer sur la touche 1 pour augmenter la puissance du poêle d'une valeur	un bip sonore*
DIMINUER LA PUISSANCE		appuyer sur la touche 2 pour diminuer la puissance du poêle d'une valeur	un bip sonore*
AUGMENTER L'EXTRACTION		appuyer sur la touche 3 pour augmenter la vitesse d'extraction d'une valeur	un bip sonore*
DIMINUER L'EXTRACTION 4		appuyer sur la touche 4 pour diminuer la vitesse d'extraction d'une valeur	un bip sonore*

^{*} la sélection de la vitesse et de la puissance automatiques provoquent l'émission de 3 bips sonores.

Chaque pression d'une touche provoque le clignotement de la LED située sur la télécommande.

27



14 ENTRETIEN

14.1 MESURES DE SECURITE

Avant d'effectuer toute opération d'entretien, adopter les mesures suivantes:

- Vérifier si tous les éléments du poêle sont froids.
- Vérifier si les cendres sont complètement éteintes.
- Endosser l'équipement de protection individuelle prévu par la directive 89/391/CEE.
- Vérifier si l'interrupteur principal est désactivé.
- Vérifier si l'alimentation ne peut pas être rétablie accidentellement, débrancher la fiche de la prise murale.
- Opérer toujours avec des outils appropriés aux opérations d'entretien.
- A la fin des opérations d'entretien et avant de remettre le poêle en service, remonter tous les protecteurs et réactiver tous les dispositifs de

L'utilisation d'un aspirateur adapté (modèlebidon) peut simplifier le nettoyage des cendres.

14.2 FONCTION NETTOYAGE POELE

Cette fonction permet de nettoyer le poêle en évitant de disperser les cendres.

Pendant l'opération, l'extracteur de fumée est à la vitesse maximale en empêchant ainsi les cendres de sortir du foyer.

Cette fonction ne s'active que lorsque le poêle est complètement froid.

Appuyer sur la touche pendant 2 secondes.

L'extracteur de fumée s'activera à la vitesse maximale.

A la fin, il s'éteint tout seul.

Pour interrompre l'opération, appuyer sur la touche

14.3 ENTRETIEN ORDINAIRE A L'ADRESSE DE L'UTILISATEUR

14.3.1 Nettoyage interne du foyer

Le poêle requiert un nettoyage simple mais fréquent pour pouvoir assurer un rendement efficace et un fonctionnement régulier.



Ce nettoyage doit s'effectuer avec le poêle éteint

Agir sur la poignée pour ouvrir la porte du foyer (Fig.14.1).

14.3.2 Nettoyage quotidien

Enlever les cendres qui se déposent dans le foyer (Fig.14.2).

Ce nettoyage a pour but d'assurer la circulation de l'air de combustion par les ouvertures du BRASERO.

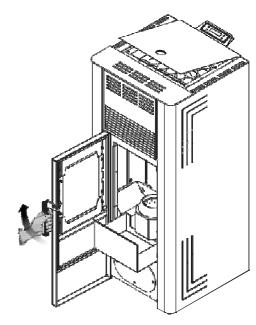


Fig.14.1

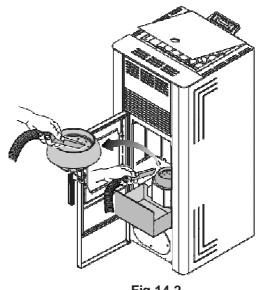


Fig.14.2



14.3.3 Nettoyage du tiroir a cendre

(POUR LES MODÈLES DOTÉS D'UN TIROIR À CENDRE)

Le nettoyage du tiroir à cendre doit être effectué chaque semaine ou plus souvent en cas de besoin.

Pour accéder au tiroir à cendre, ouvrir la porte, vider le tiroir et aspirer les cendres éventuelles du logement qui accueille le tiroir à cendre (Fig. 14.3). Replacer le tiroir. Refermer la porte.


14.3.4 Nettoyage de la porte vitree


Nettoyer avec un chiffon humide ou du papier humidifié et passé dans les cendres. Frotter jusqu'à ce la vitre soit propre. On peut aussi utiliser un nettoyant pour fours de cuisine. Ne pas nettoyer la porte vitrée pendant la marche du poêle et ne pas utiliser d'éponges abrasives. Ne pas humidifier la garniture de la porte au risque de l'endommager.

14.3.5 Nettoyage de la chaudiere

La CHAUDIÈRE doit être nettoyée à fond au moins deux fois par saison, ce qui nécessite le démontage du panneau de fond en fonte lorsque le poêle est froid. Pour ce faire, il faut d'abord retirer le brasero en fonte, puis procéder ainsi:

- soulever le panneau en fonte de façon à ce qu'il sorte des encastrements situés dans la partie basse:
- 2) incliner la partie inférieure du panneau en fonte vers la porte et le retirer complètement. (Fig.14.4);
- 3) aspirer la cendre ou la suie qui s'est déposée derrière le panneau de fond (Fig.14.5).

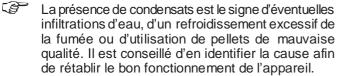

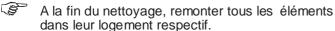

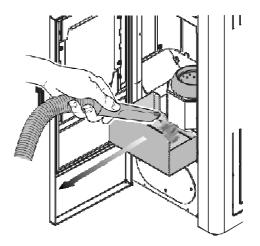


Fig.14.3

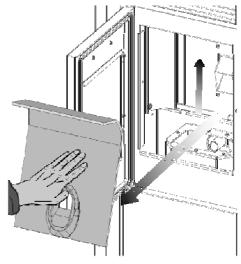


Fig.14.4

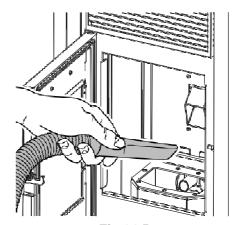


Fig.14.5



14.3.6 Nettoyage du conduit de fumée

Le conduit de fumée doit être nettoyé au moins deux fois par an, au début et à la moitié de la saison hivernale, et chaque fois que nécessaire. En présence de parcours horizontaux, il faut vérifier et éliminer les dépôts de cendres et de suie avant qu'ils n'encrassent le conduit de fumée.

Une absence ou une négligence de nettoyage entraîne des problèmes de fonctionnement du poêle tels que:

- mauvaise combustion,
- noircissement de la vitre,
- encrassement du brasero avec dépôts de cendres et pellets,
- dépôt de cendres et incrustations sur l'échangeur avec comme conséquence un mauvais rendement.

14.3.7 Reglage de la poignée

(UNIQUEMENT POUR LES MODÈLES DOTÉS D'UNE POIGNÉE VERTICALE)

La poignée de la porte est réglée en usine pour une fermeture optimale.

Après quelques semaines d'utilisation, à la suite du tassement normal des joints d'étanchéité, il peut s'avérer nécessaire de régler la poignée afin de rétablir la fermeture parfaite de la portea.

Pour ce faire, procéder de la façon suivante (Fig.14.6):

- dévisser la vis de fixation (A) (clé hexagone encaissé 2 mm).
- tourner l'axe de rotation (C) (avec une clé de 15) jusqu'à compenser le jeu provoqué par le tassement du joint.
- revisser ensuite la vis (A) à fond.
- la vis (B) (clé hexagone encaissé 3,5 mm) permet de régler la tension de la poignée en facilitant plus ou moins sa rotation sur l'axe (ce réglage s'effectue après avoir dévissé la vis "A").

14.3.8 Nettoyage de l'habillage

Le nettoyage de l'habillage du poêle doit s'effectuer avec un chiffon sec et non abrasif.

Ne pas utiliser de détergents et ne pas procéder à ce nettoyage lorsque le poêle est chaud.

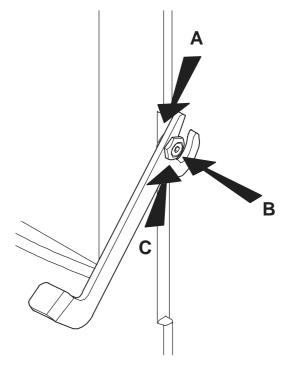


Fig.14.6



14.4 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

Le poêle à pellets est un générateur de chaleur à combustible solide et requiert à ce titre un entretien extraordinaire annuel qui doit être effectué par un Centre SAV agréé, une fois par an et de préférence en début de saison.

Cet entretien a pour but de vérifier le fonctionnement parfait de toutes les pièces.

Si l'indication ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE s'affiche sur le panneau de commande, il faut contacter immédiatement le Centre SAV pour effectuer l'entretien extraordinaire du poêle.

Un signal sonore prolongé sera émis et l'indication ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE clignotera à chaque allumage, tant que l'entretien extraordinaire ne sera pas effectué.

Vider le brasero en cas de allumages ratés.

Il est conseillé de stipuler un contrat annuel d'entretien de l'appareil avec le centre SAV agréé.

PROGRAMME DE CONTROLE ET/OU D'ENTRETIEN

	A CHAQUE ALLUM AGE	HEBDOMA- DAIRE	1 MENSUEL	6 MENSUEL	1 ANNUEL
Brasero	Χ				
Tiroir/Cendrier/Paroi de fond		Χ			
Vitre		Χ			
Chaudière			Χ		
Fourreau porte résistance		Χ			
Collecteur de fumée			Χ		
Joints porte et brasero*					Χ
Conduit évacuation fumée*				Χ	
Extracteurs*					Χ

15 <u>DESOSSEMENT ET MISE AU REBUT</u>

Le désossement et la mise au rebut du poêle sont à la charge et sous la responsabilité exclusive du propriétaire, qui devra agir dans l'observance de la législation en vigueur dans son pays en matière de sécurité et de préservation de l'environnement.

Le désossement et la mise au rebut du poêle peuvent être confiés à des tiers à condition qu'il s'agisse d'entités autorisées au ramassage et au traitement des déchets en question.



INDICATION: respecter toujours la législation en vigueur dans le pays où s'opère le traitement des déchets et éventuellement pour la déclaration de mise au rebut.

ATTENTION: Toutes les opérations de désossement doivent s'effectuer avec le poêle éteint et débranché du secteur.

- enlever tous les composants électriques
- trier les accumulateurs prévus dans les cartes électroniques,
- faire appel à des entreprises spécialisées pour traiter la structure du poêle.

ATTENTION: Il est interdit d'abandonner le poêle n'importe où, car cela constituerait un grave danger pour les hommes et les animaux.

En cas de dommages à des personnes et à des animaux, la responsabilité en incombe toujours au propriétaire. LORS DU DESOSSEMENT, DETRUIRE LE MARQUAGE CE, CETTE NOTICE ET LES AUTRES DOCUMENTS RELATIFS A CE POELE.





675, rue Louis Bréguet Z.I. Marcel Doret – BP 119 62102 CALAIS

Téléphone: 03.21.97.31.77 - Fax: 03.21.97.82.11

Site internet: www.tresco.fr

E-mail sav: sav@tresco.fr - E-mail info produit: info@tresco.fr

Tresco décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans la présente documentation et conserve la faculté de modifier sans préavis les caractéristiques de l'appareil.